



ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ

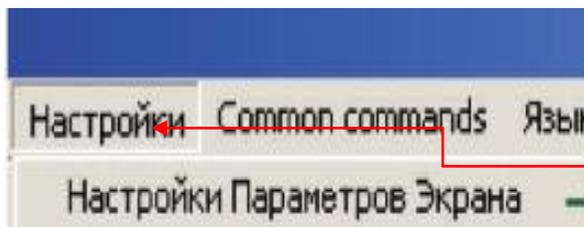


ВЫБИРАЕМ НАСТРОЙКИ, НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ ЭКРАНОВ

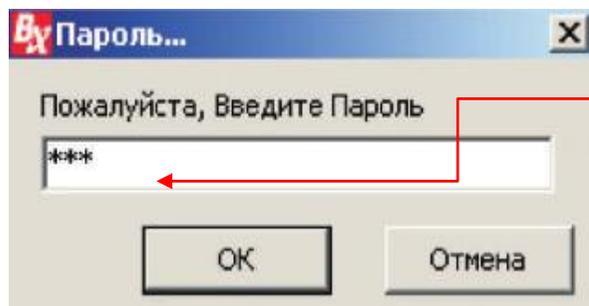

ВВОДИМ ПАРОЛЬ 168

ВВОДИМ ПАРОЛЬ 888 (у кого есть датчик температуры)

ВЫБИРАЕМ НУЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

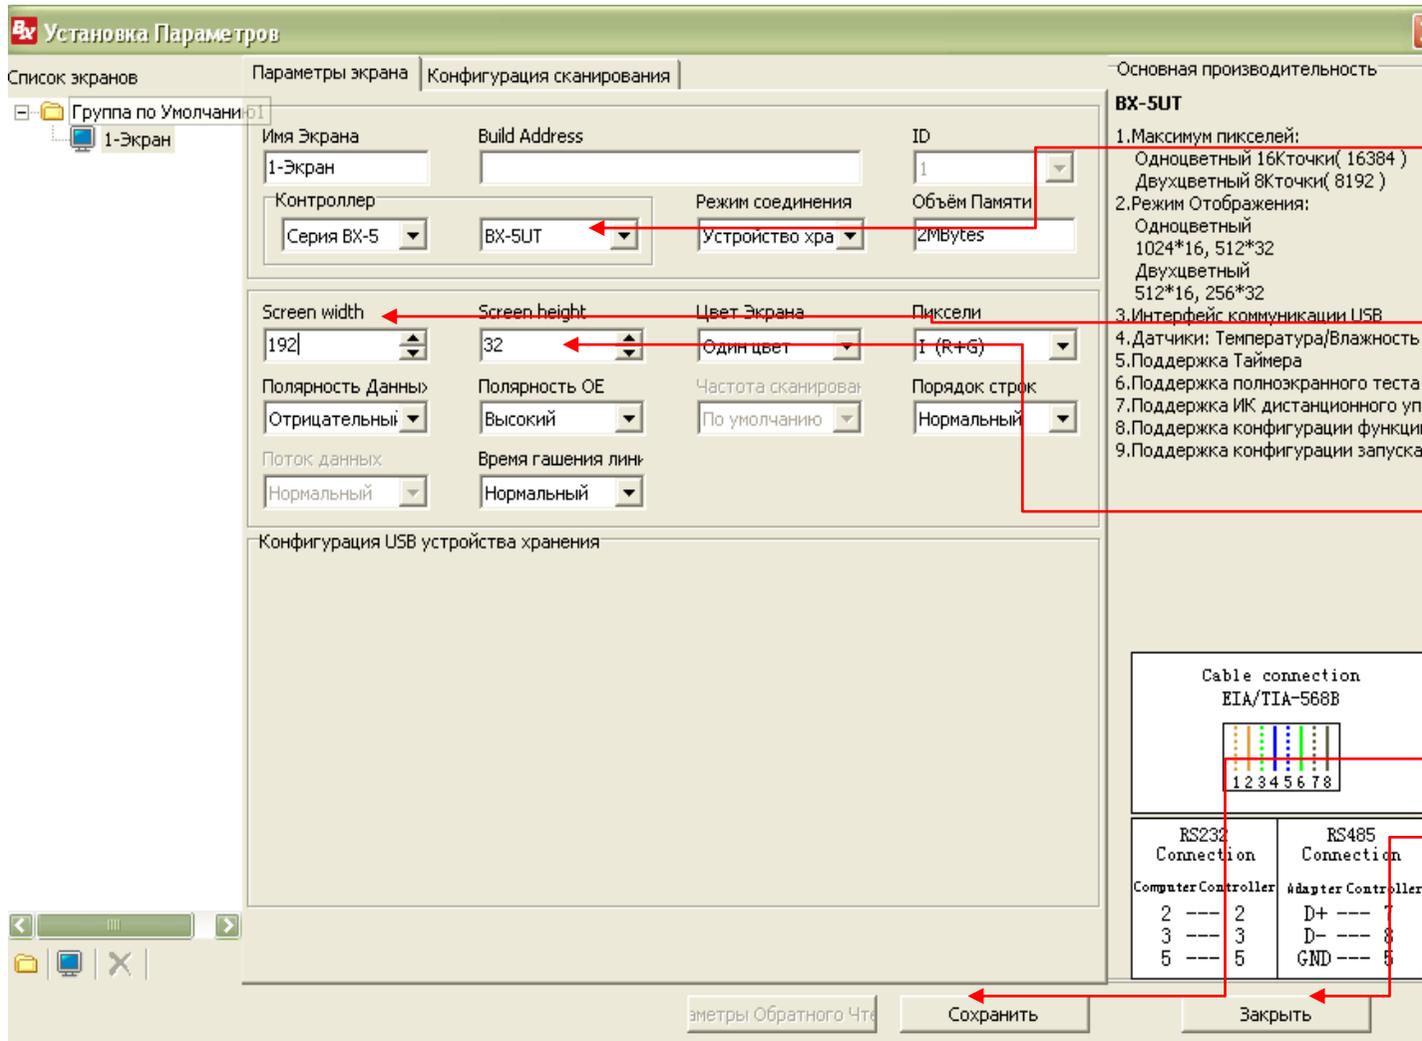


1) КОНТРОЛЛЕР ВХ-5UT

2) ДЛИНА 192


3) ВЫСОТА 32

НАЖИМАЕМ СОХРАНИТЬ И
ЗАКРЫВАЕМ

***СВОИ ПАРАМЕТРЫ СМОТРИТЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ПАСПОРТЕ**

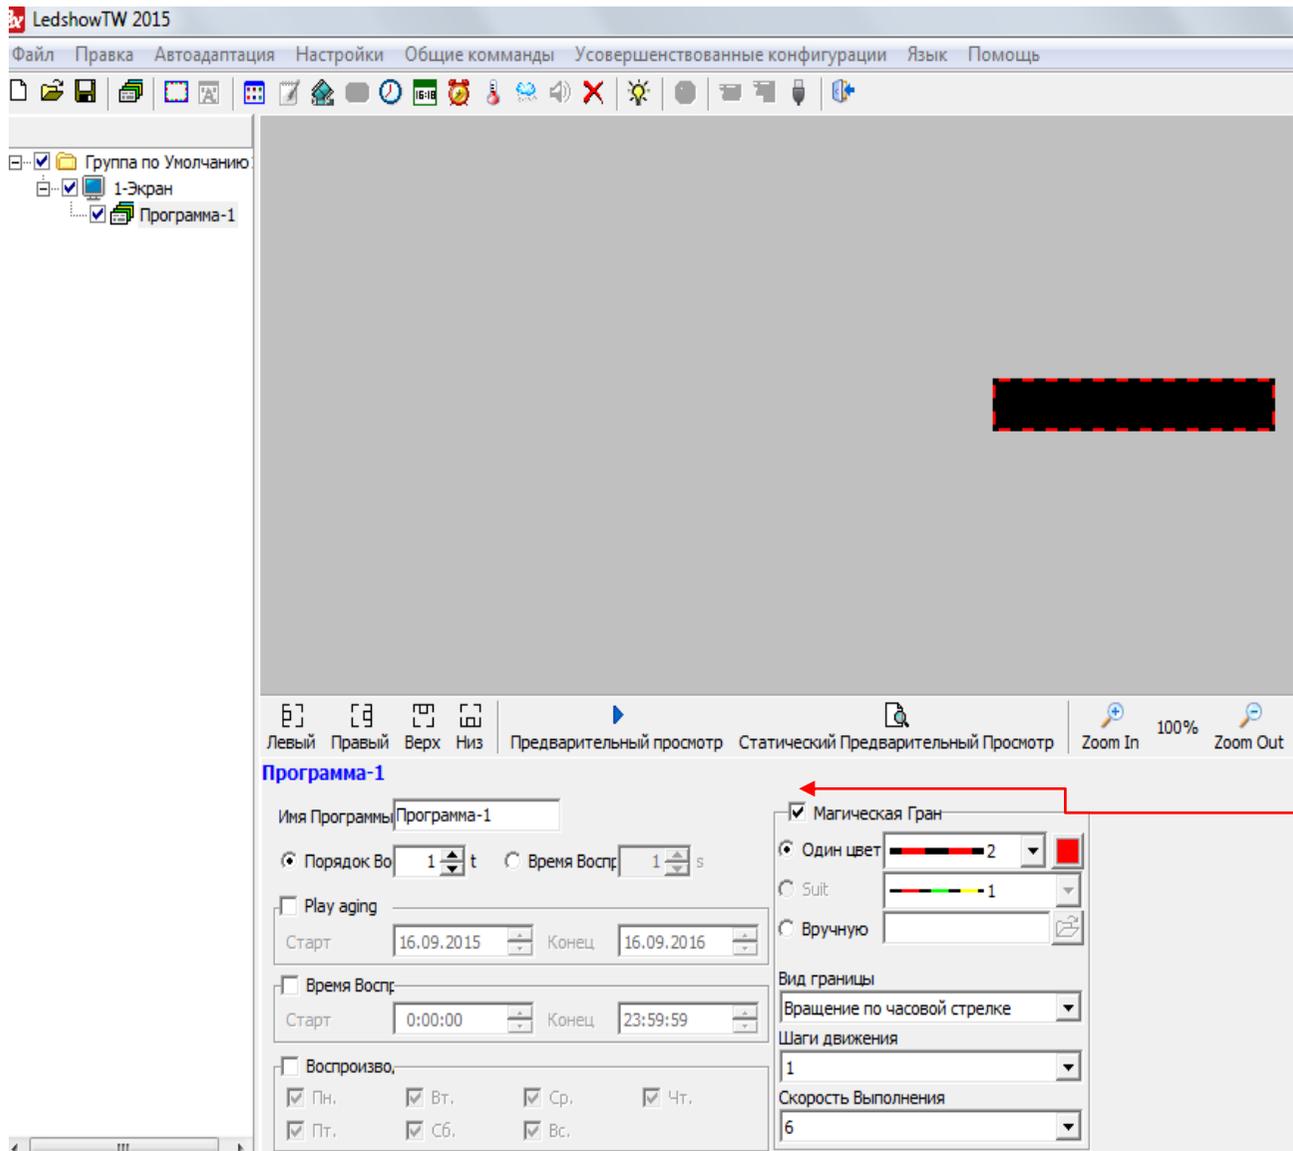

УБИРАЕМ МАГИЧЕСКУЮ ГРАНЬ «снимаем галочку»

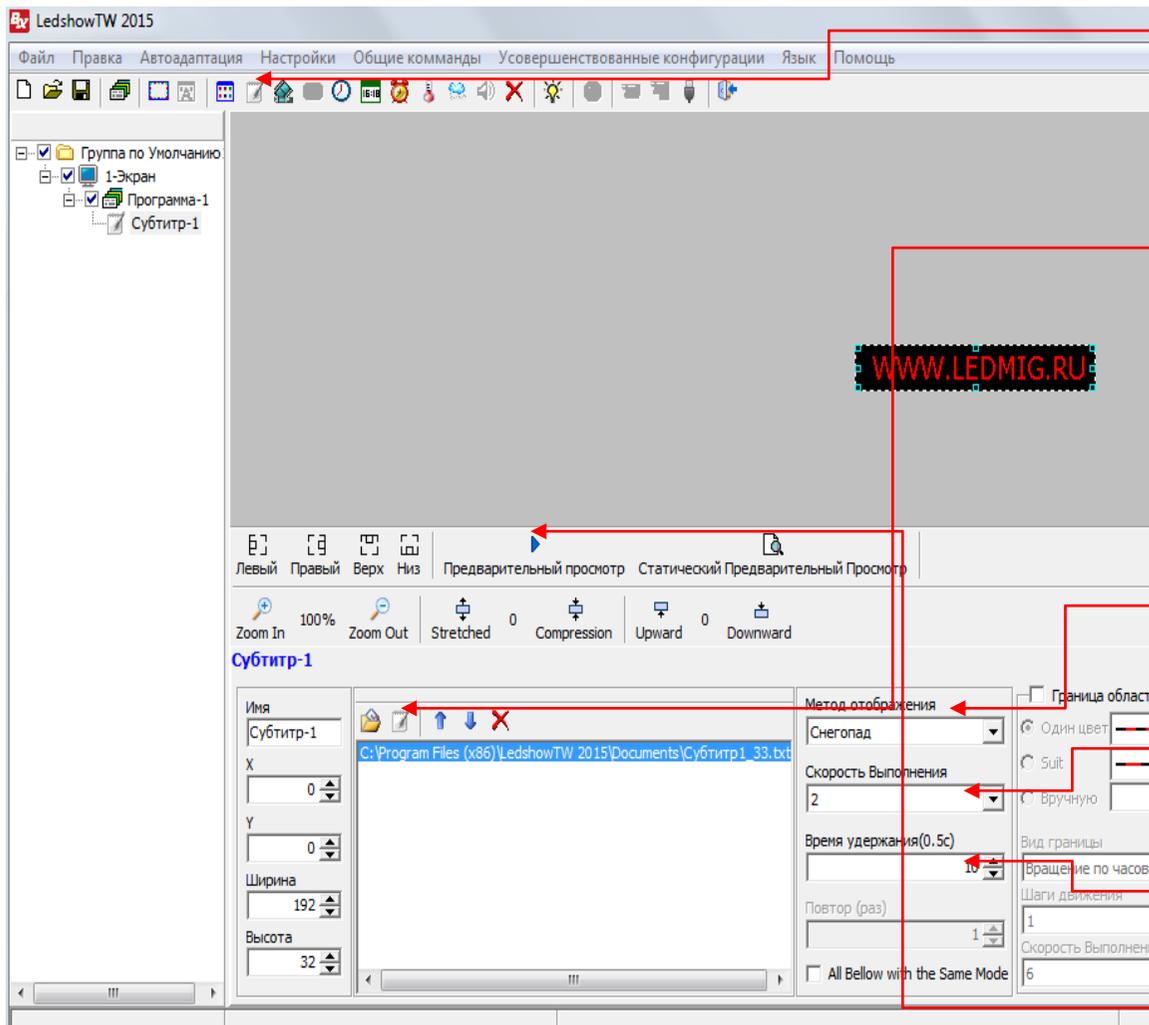

СОЗДАЕМ СУБТИТР

НАЖИМАЕМ СУБТИТР

В ПОЯВИВШЕМСЯ ОКНЕ НАБИРАЕМ ТЕКСТ

(в нем можно выбрать шрифт , размер шрифта, жирность)

После как набрали текст закрываем окно


ВЫБИРАЕМ «МЕТОД ОТОБРАЖЕНИЯ»

ВЫСТАВЛЯЕМ «СКОРОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ»

ВЫСТАВЛЯЕМ «ВРЕМЯ УДЕРЖАНИЯ»


МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ КАК БУДЕТ ОТОБРАЖАТЬСЯ НАЖАВ
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР»

ledmig.ru

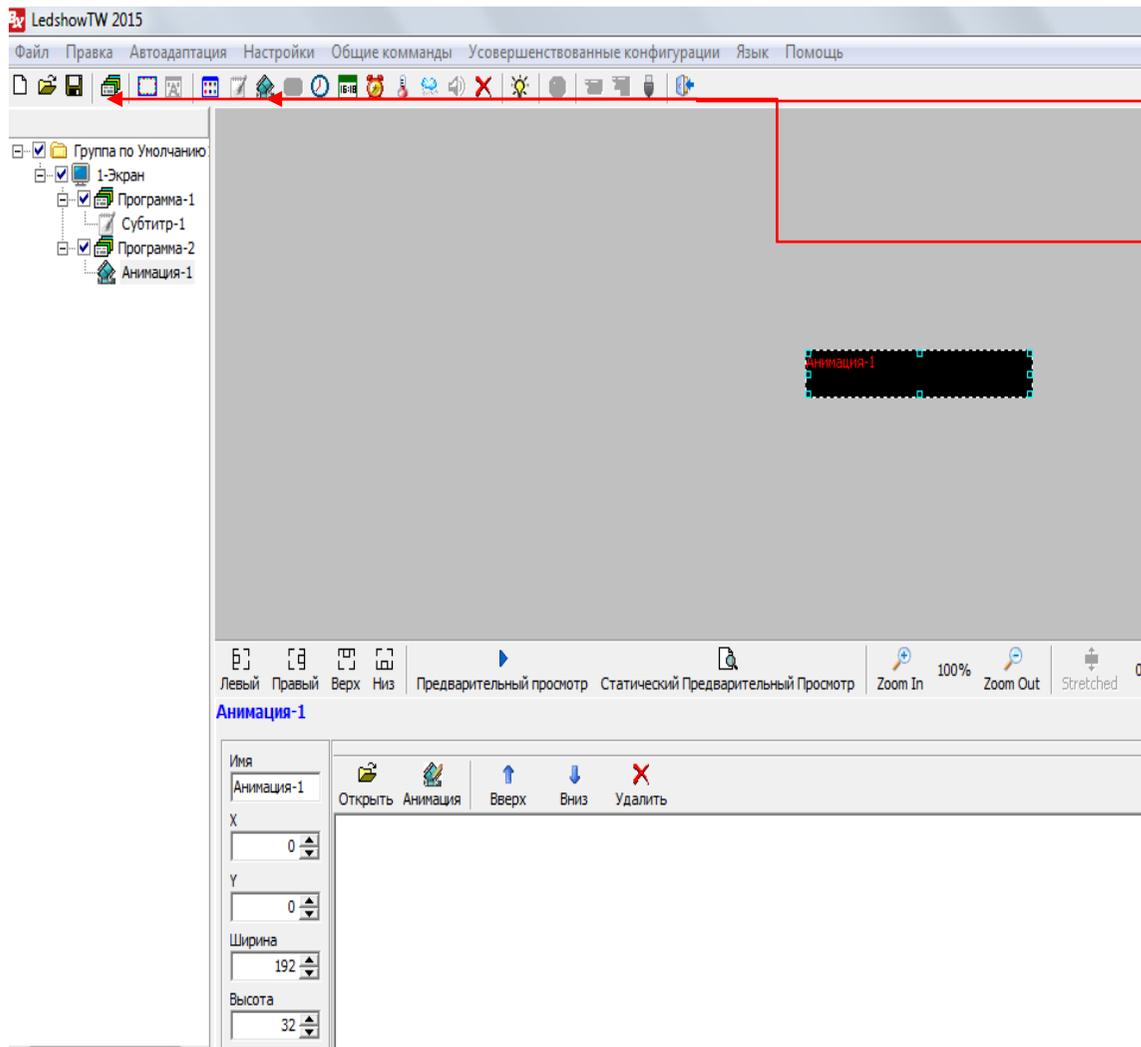

ПРОГРАММ МОЖНО СОЗДАТЬ МНОГО


ЛИБО СУБТИТР, АНИМАЦИЮ

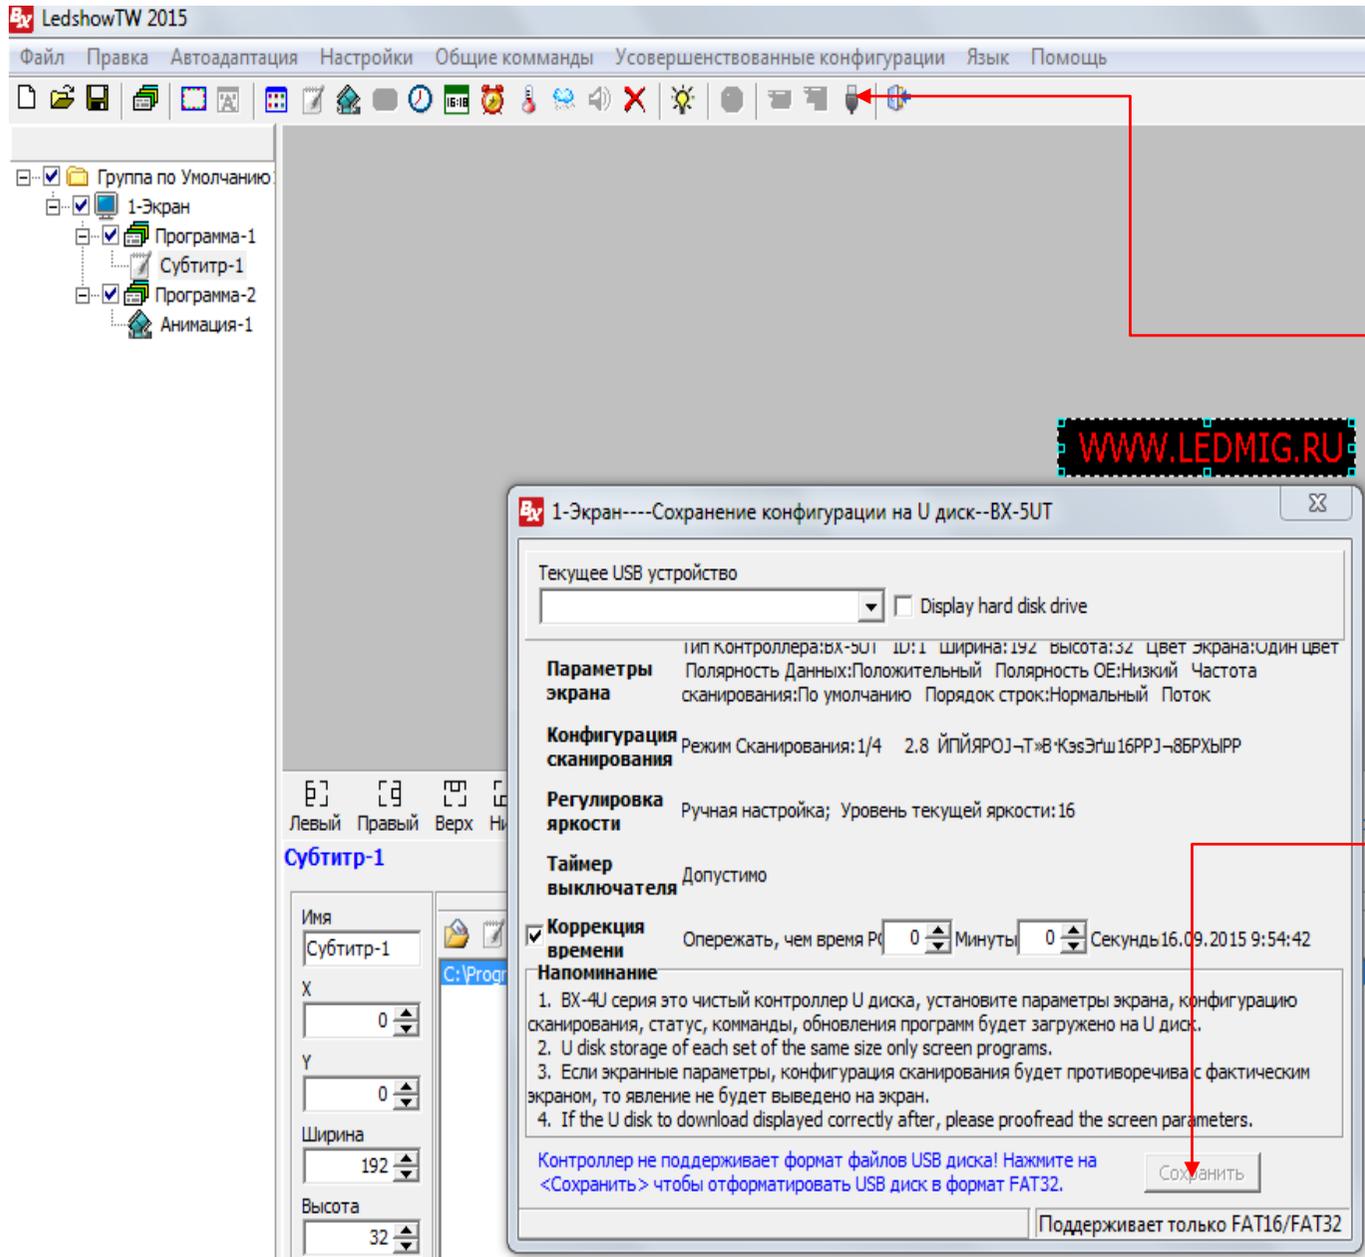

ДЛЯ ТОГО ЧТО Б СОХРАНИТЬ НА ФЛЕШКУ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТФАРМОТИРОВАТЬ ЕЕ В
FAT 32)

НАЖИМАЕМ

СОХРАНИТЬ

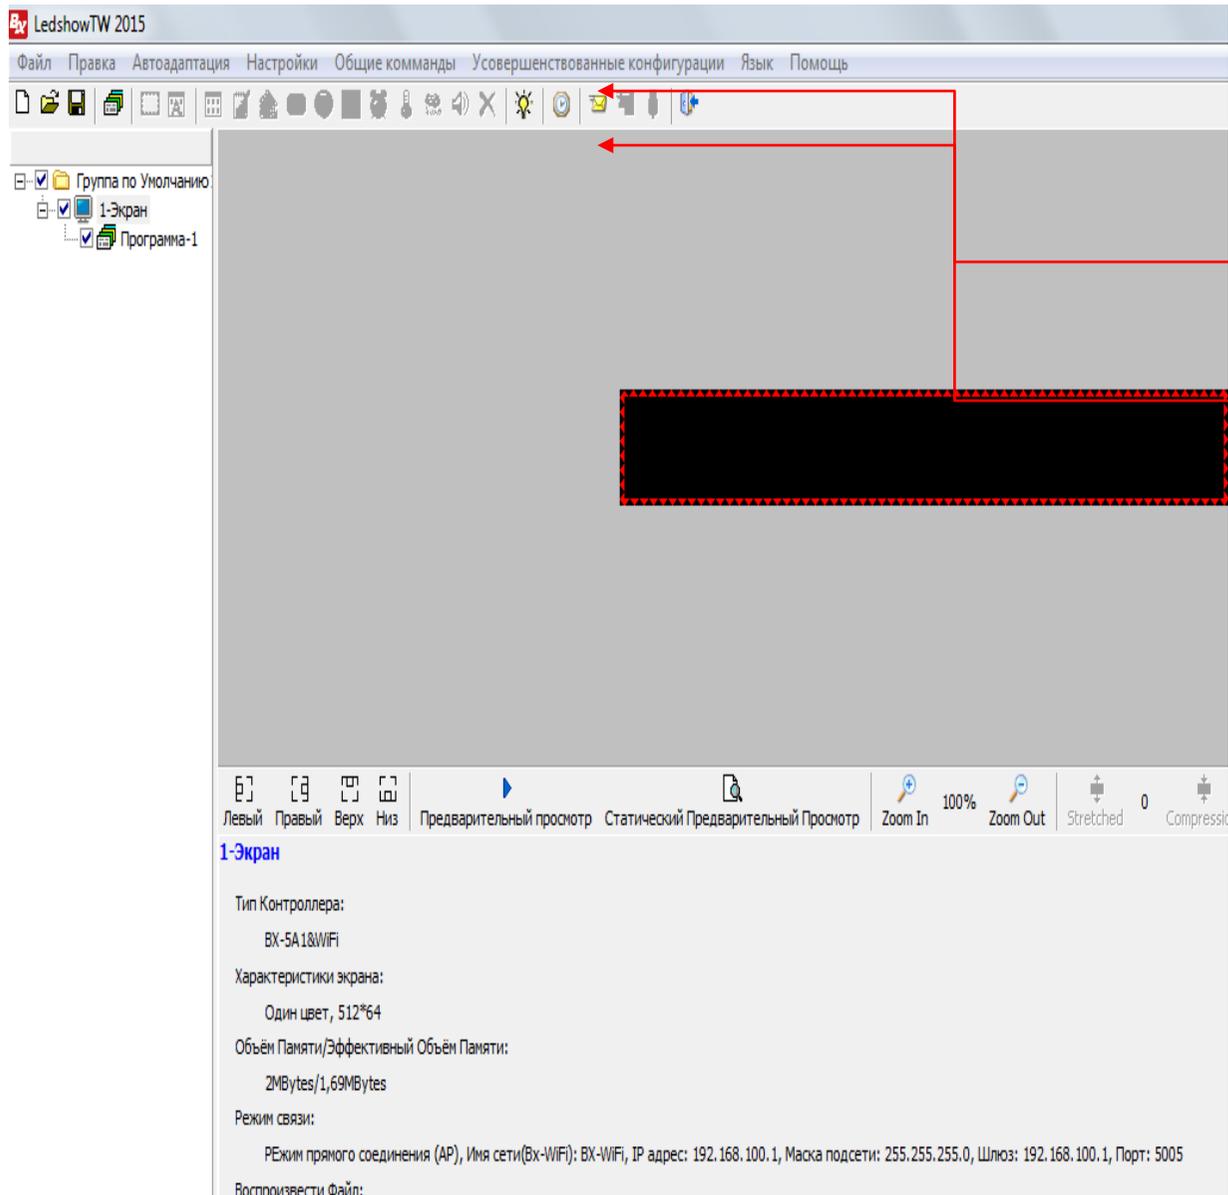

ДЛЯ ОТПРАВКИ ПО WiFi

(В пределах 50 м. от табло обнаружится беспроводная сеть **BX**. Перед отправкой текста нужно подключиться к данной беспроводной сети)

ДЛЯ ОТПРАВКИ НАЖИМАЕМ. «жёлтый конверт»

ДЛЯ ОТПРАВКИ ПО COM – порт

ДЛЯ ОТПРАВКИ НАЖИМАЕМ. «жёлтый конверт»